

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser pour la première fois votre MOULE A BETON, nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi pour vous familiariser avec ses caractéristiques et son utilisation.

Équipement fourni

Dans le carton, vous trouverez

- Un Moule à béton en deux parties
- Plaque d'obstruction de fond (deux pour la main courante)
- Sachet de boulons pour fermer le moule

ASSEMBLAGE DU MOULE

- 1 : Assemblez les deux parties du moule (**fig 1 et 2**).
- 2 : Vissez les boulons fournis ou utilisez des serre joints (non fournis) pour maintenir le moule fermé (**fig 3 et 4**).
- 3 : Fixez la plaque de fond en perçant les bords du moule (utilisez la plaque comme guide) pour éviter que le béton ne sorte du moule (**fig 5**).
- 4 : Pour la main courante fixez les deux plaques latérales en perçant le moule avec la partie protubérante à l'intérieur du moule (**fig 6**).
- 5 : Badigeonnez l'intérieur du moule à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur avec de l'huile végétale comme de l'huile de cuisine (pas d'huile de voiture pour ne pas tacher le béton).
- 6 : Pour réaliser la lisse du bas avec le moule à main courante il suffit de découper une planche de contreplaqué pour la placer au fond du moule afin de casser le galbe de celui-ci (**fig 7**).

COULAGE

- 1 : Réalisez votre béton en mélangeant 40 % de ciment (blanc ou gris), 60 % de sable (ordinaire, blanc ou autre couleur) de l'eau, il est possible de rajouter de la chaux de la poussière de marbre ou du petit gravillon.
- 2 : Le mélange doit être aussi liquide qu'une pâte à crêpe pour bien épouser la forme du moule et éviter les bulles.
- 3 : Mettre un fer à béton de 6 mm à l'intérieur du moule.
- 4 : Remplir le moule en 3 fois en tapotant le moule entre chaque coulage avec un maillet ou mélangez le béton à l'intérieur du moule avec un tasseau de bois.

SECHAGE DEMOULAGE

- 1 : Après le séchage complet (24 ou 48 Heures selon votre région et la saison) insérez un outil plat non coupant entre les deux parties du moule (**fig 8**) pour les dissocier.
- 2 : Une fois qu'une des deux coques est complètement décollée tapotez l'autre partie avec un maillet afin de la décoller.

BARBOTINE

- 1 : Si Après le démoulage vous constatez des petits trous préparez une barbotine (mélange ciment + eau) vous obtiendrez une pâte légère.
- 2 : Avec un pinceau rebouchez les petits trous, à l'aide d'une éponge humide lissez et enlevez le superflu de barbotine.
- 3 : Cette barbotine doit être réalisée sur le béton frais au moment du démoulage.

MONTAGE

- 1 : Prévoyez 4 balustres et 4 mains courantes au mètre, assemblez le tout au ciment colle.

FIG 1 :



FIG 2 :



FIG 3 :

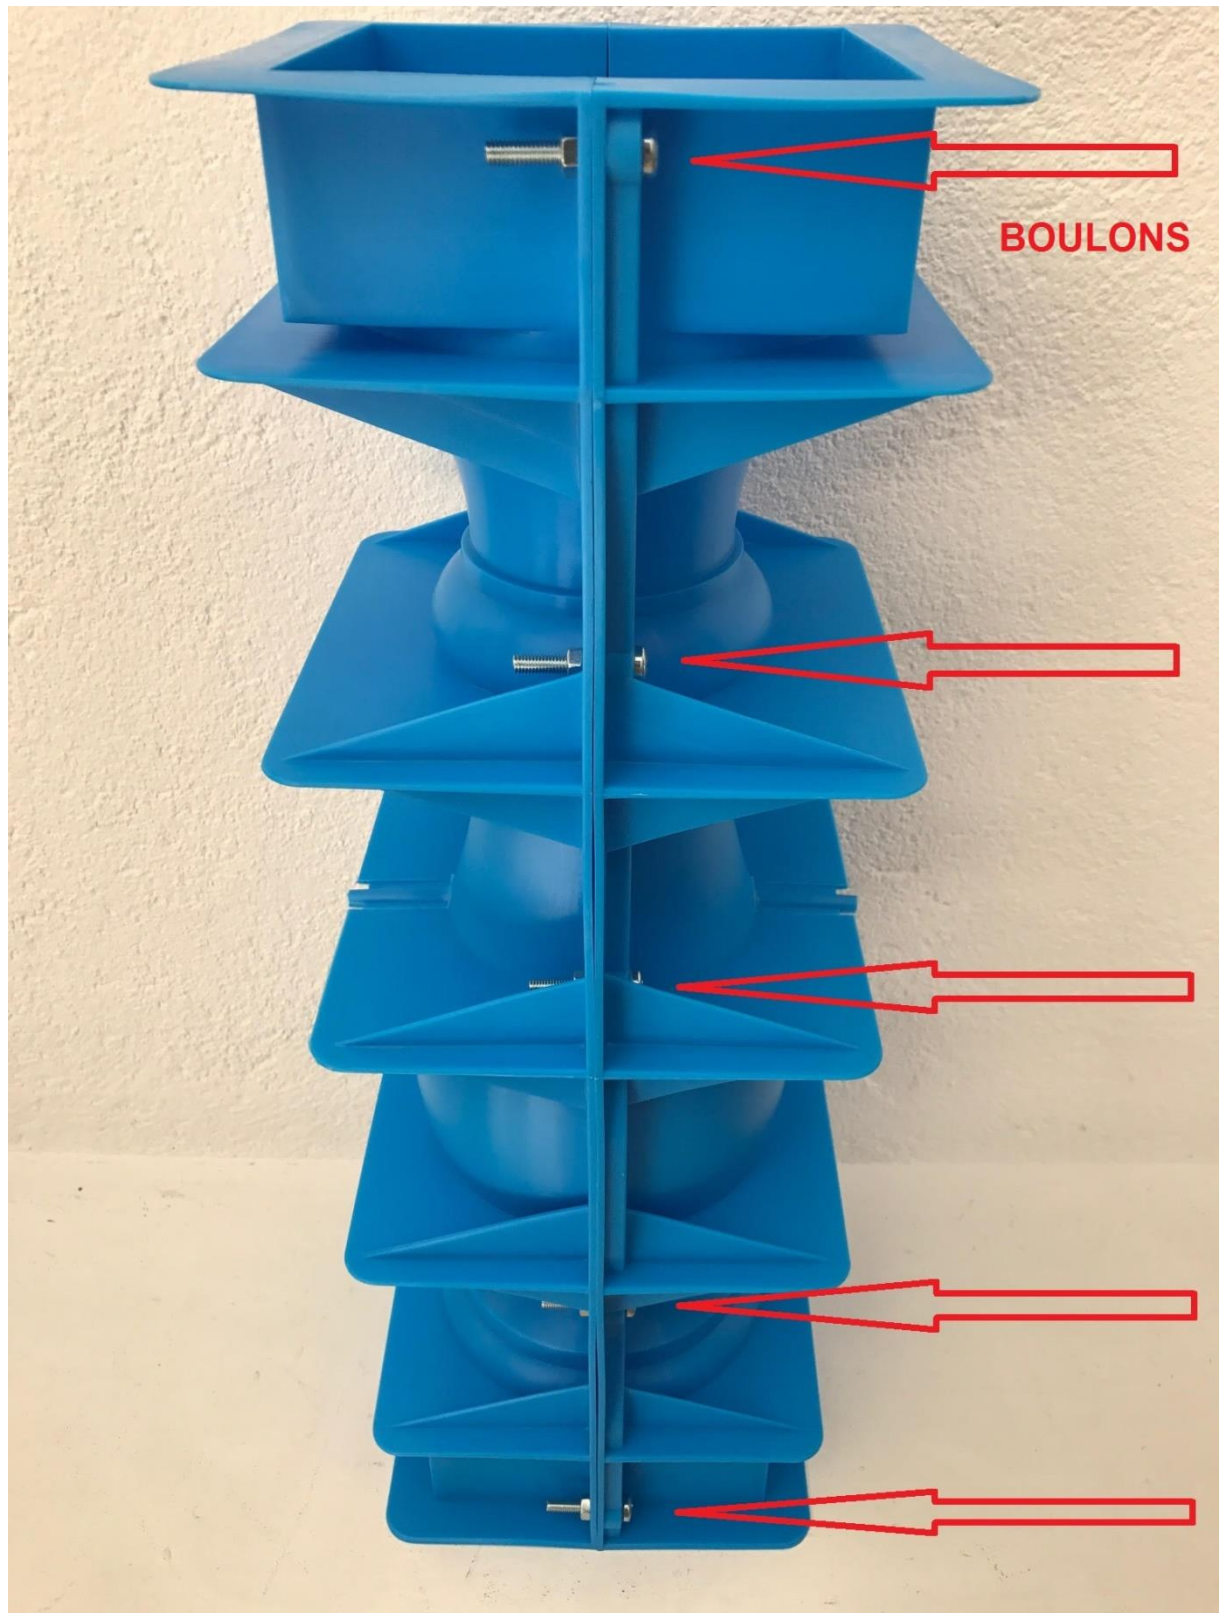


FIG 4 :



FIG 5 :



FIG 6 :

